

# 10 SERVICE OG RENGØRING

## 10.11 AFKALKNING, AUTOMATISK

Dusch toilet har et integreret afkalkningsprogram, der afkalker alle vandførende dele. Enheden registrerer nødvendigheden af en afkalkning og gør dig opmærksom på den. Når afkalkningsmeddelelsen vises, kan du bruge Dusch toilet som sædvanligt, indtil afkalkningen finder sted. Vi anbefaler dog, at den foreslåede afkalkning gennemføres inden for få dage, efter meddelelsen vises. Afkalkningsprogrammet tager ca. 75 minutter. Hos Laufen får du det nødvendige afkalkningsmiddel.

Dusch toilet kalkes til i takt med brugen. Tilkalkningen afhænger af vandets hårdhedsgrad, temperaturindstillingen og brugen af Dusch toilet.



Hvis du afslutter forberedelsen til afkalkningen med »Annuller«, slukkes afkalkningsmeddelelsen. Enheden begynder at beregne det næste afkalkningstidspunkt.




Når afkalkningsprogrammet er startet, kan det ikke afbrydes. Dusch toilet erne er deaktiveret under processen. Enheden kan imidlertid anvendes som et normalt toilet uden brusefunktion.



Vi gør opmærksom på, at skader på enheden samt rester i vandet ikke kan udelukkes ved brug af uegnede afkalkningsmidler. Garanti- og ansvarskrav som følge af skader af denne art afvises udtrykkeligt.

# 10 SERVICE OG RENGØRING

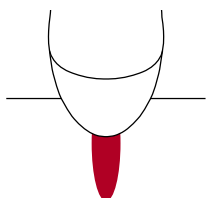


## Afkalkningsmeddelelse

LED-indikatorlyset på Dusch toilet lyser rødt.



Fjernbetjeningen viser »Afkalkning nødvendig«.

Tryk på »Serviceoplysninger« for at skifte til menuen »Afkalkning«.

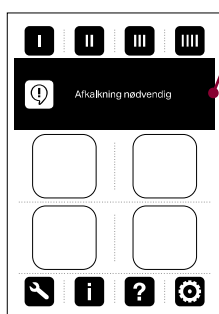

## Afkalkning forberedes


Tryk på »Næste« for at starte forberedelserne til afkalkning.




Undlad at sidde ned på Dusch toilet, mens forberedelserne til afkalkningen kører.



Hos Laufen får du det nødvendige afkalkningsmiddel. Det er beregnet til afkalkning af denne enhed. Brug kun originalt Laufen-afkalkningsmiddel.

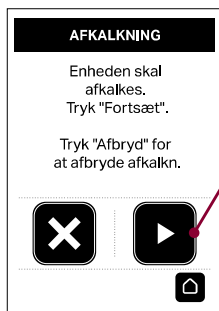


# 10 SERVICE OG RENGØRING

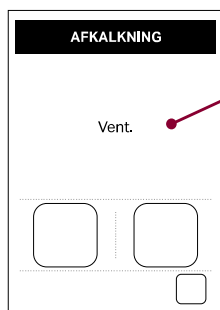

Du vil blive bedt om at vente, indtil meddelelsen om påfyldning af afkalkningsmidlet vises.




Åbn sæde-låg-enheden, og hæld 2 poser med originalt Laufen-afkalkningsmiddel til højre i åbningen. Luk åbningen og derefter sæde-låg-enheden igen.

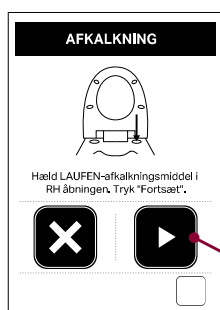

Tryk på »næste«, hvis du ikke ønsker at afbryde forberedelserne.



Hvis du stopper, skylles varmtvandsbeholderen med frisk vand. Vi anbefaler, at du gennemfører den foreslåede og indledte afkalkning.

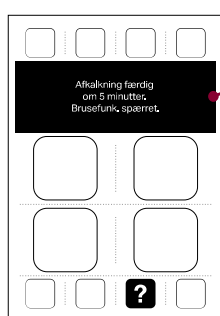

Afkalkningsprogrammet starter nu. Displayet viser, hvor lang tid processen vil tage.

Når afkalkningen er færdig, slukkes for meddelelsen, og Dusch toilet og alle dets funktioner er igen klar til brug.



Vi gør opmærksom på, at der kan opstå skader på enheden, hvis den foreslåede afkalkning ikke finder sted. Garanti- og ansvarskrav som følge af skader af denne art afvises udtrykkeligt.

# 10 SERVICE OG RENGØRING


10.12

## AFKALKNING, MANUEL

Afkalkningen af Dusch toilet kan startes manuelt, uden at enheden skal sende en påmindelse.



Tryk på »Generelle indstillinger« og derefter på »Afkalkning« i feltet »Særlige funktioner«.

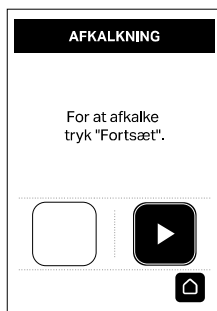

Fjernbetjeningen skifter til menuen »Afkalkning«. For at starte processen skal du fortsætte som beskrevet i punkt 10.11 Afkalkning, automatisk.